blocks 3.0

i-WOW discovery

Compatible with iPad® & iPad mini Android™ tablet

mini Paquito

Requiere Bluetooth / Bluetooth required

1.2

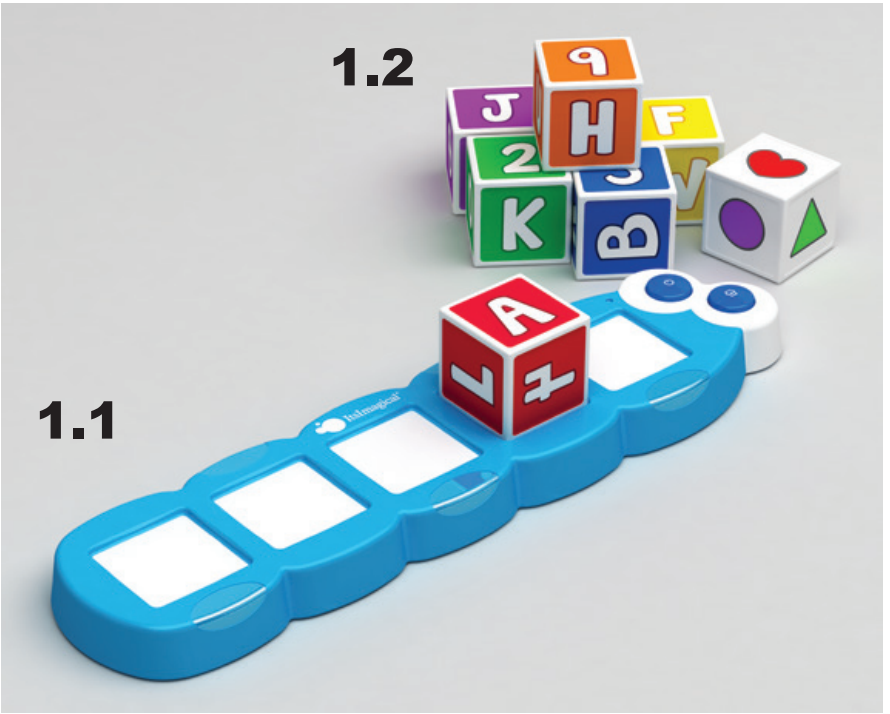

1.1

2.1

2.31

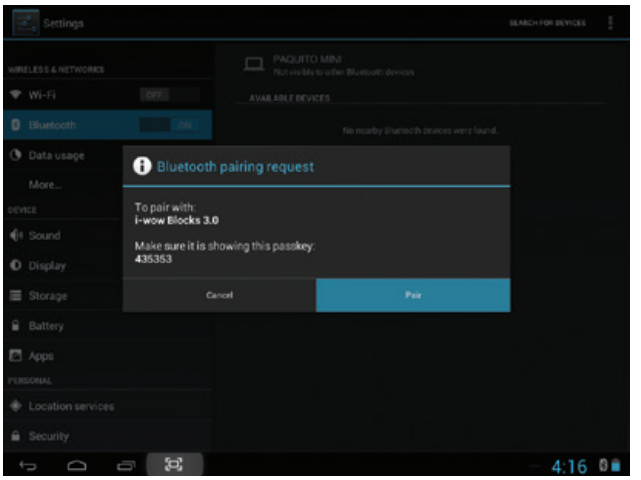

2.2

2.32

3

Power
Home

3.1

Stitches & BUTTONS
Play
Categories
ABC
123
Games
Basic

3.2

Stitches & BUTTONS
Categories
ABC
123
Games
Basic

3.3

Apple
Aa
Bb

B
C
Find the letter
A

(ES) i-wow. Una nueva dimensión de la forma de jugar y aprender.

CARACTERÍSTICAS
Innovador juego de cubos inteligentes, con letras, números, colores y formas, que guían el aprendizaje progresivo e intuitivo del niño.
Estimula el aprendizaje temprano en una nueva dimensión de juego que hace familiar y natural el uso de la tecnología desde el principio.

COMPATIBILIDADES Y REQUISITOS TÉCNICOS:
Compatible con: Paquito mini®, iPad® & iPad mini y tablets Android™.
Requiere Bluetooth®
Para poder abrir los juegos de la aplicación i-Wow Blocks 3.0, es imprescindible tener el producto BLOCKS 3.0.

1. INCLUYE
1.1. 1 Base de juego
1.2. 7 Cubos (6 con letras y 1 con formas)

2. CONFIGURACIÓN
2.1. Colocar las pilas en la base.
2.2. Descarga la aplicación buscando “i-Wow Blocks 3.0” en:

2.3. Antes de comenzar a utilizar, es necesario vincular la base con el tablet a través del Bluetooth®. El Bluetooth® consume batería del dispositivo, apagar cuando no esté en uso. Encender la base y seguir estos pasos en el tablet para vincular:
2.3.1. Con Android:
- Abrir la aplicación e ir a “Ajustes”.
- Seleccionar “Conexiones inalámbricas y redes”.
- Marcar o desmarcar “Bluetooth®”.
- Seleccionar “i-wow Blocks 3.0” en la lista de dispositivos.
2.3.2. Con iPad® (iOS 6.x o superior):
- Abrir la aplicación e ir a “Ajustes”.
- Seleccionar Bluetooth® y arrastrar el botón a "ON".
- Seleccionar “i-wow Blocks 3.0” en la lista de dispositivos.

3. CÓMO SE JUEGA
Para encender y apagar, mantener pulsado el botón POWER en la base.
Pulsando el botón HOME en la aplicación, se vuelve a la pantalla inicial.
Es recomendable observar las 3 pantallas principales con su hijo la primera vez:
3.1. La primera pantalla muestra las 4 categorías principales en la aplicación: Basics, 123, ABC y Games, con juegos de 3 niveles diferentes (básico, intermedio y avanzado).
3.2. La segunda pantalla, una vez seleccionada la categoría, muestra los juegos disponibles.
3.3. Pantalla del juego seleccionado.
Cada bloque está codificado con un color para ayudar al niño a encontrar fácilmente un alfabeto o número en concreto.

Habilidades que fomenta cada categoría de juegos:
BASICS: ayuda a familiarizarse con el hardware y la app, conocer los bloques con sus letras, números, formas y colores.

123: favorece el reconocimiento y el aprendizaje de los números del 1 al 9, la formación de secuencias lógicas de números, la asociación de números con objetos, la motricidad fina, la solución de problemas.

ABC: desarrolla el reconocimiento de las letras y sus sonidos, la asociación de letras a objetos, la formación de palabras, la habilidad para deletrear…

Games: promueve el reconocimiento de los colores y formas y su asociación con objetos de la vida real, introduce el concepto de geometría y favorece la coordinación óculo-manual, ya que al realizar movimientos de los bloques, el niño ve cómo se comportan en la pantalla.

4. CUIDADO Y MANTENIMIENTO

Apto sólo para interiores y lugares secos.
Mantener alimentos y bebidas lejos del producto. No verter líquidos de ningún tipo sobre el producto. Limpiar con un paño ligeramente húmedo (agua fría). Dejar que se seque antes de volverlo a usar. No usar jabón, detergente ni ninguna otra sustancia química. No sumergir nunca el aparato en el agua. Evitar la exposición prolongada a temperaturas extremas y a la luz directa del sol. Evitar que caiga el aparato. No intentar nunca desmontar el producto.

5. ADVERTENCIAS

Comprobar el estado del producto regularmente para asegurar unas condiciones adecuadas y seguras. Si hay piezas dañadas o rotas, no usar el producto.
Este producto es apto para mayores de 2 años

Mantenimiento de las pilas
El producto necesita 3x pilas AA para funcionar (denominadas pilas #5 en China o pilas LR6 en algunos países). Usar pilas nuevas para conseguir el mejor funcionamiento.
• Abrir la tapa del compartimento de pilas desatornillando los tornillos con un destornillador.
• Introducir 3 pilas AA en el compartimento de pilas teniendo en cuenta la polaridad correcta.
• Cerrar y asegurar el compartimento de pilas y encender.

¡Atención!
El fabricante no se hace responsable de las interferencias de radio o televisión causadas por modificaciones no autorizadas de este equipo. Dichas modificaciones podrían anular la autoridad del usuario para utilizar el quipo. La información contenida en este manual de usuario puede estar sujeta a cambios sin previo aviso.

6. SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Problema	Solución
Parece que la aplicación i-Wow Blocks 3.0 no arranca después de haberla descargado de App Store.	Borrar por completo la aplicación del dispositivo y del ordenador y volver a descargarla.
La aplicación i-Wow Blocks 3.0 no responde.	Apagar i-wow Blocks 3.0 y salir del todo de la aplicación. Encender i-wow Blocks 3.0, arrancar la aplicación y volver a intentarlo.
La luz LED azul del indicador se enciende y se apaga.	El tablet no está conectado.
La luz LED azul del indicador se mantiene constante.	El tablet está conectado.
La luz LED amarilla parpadea.	El tablet está con la batería baja.
La luz LED amarilla se mantiene constante.	El firmware requiere actualización.
La luz LED roja se enciende.	Colocar pilas nuevas.

(EN) i-wow. A new dimension for playing and learning.

Features
An innovative smart blocks game with letters, numbers, colours and shapes that help children learn progressively and intuitively.
It encourages children to learn from the early stages of development by playing in a new dimension that turns technology into an easy and approachable instrument from the onset.

COMPATIBILITIES AND TECHNICAL REQUIREMENTS:
Compatible with: Paquito mini®, iPad® & iPad mini and Android™ tablets.
Bluetooth® required
You will need BLOCKS 3.0 to open the i-Wow app game Blocks 3.0.

1. SET INCLUDES
1.1. 1 Game base
1.2. 7 Blocks (6 with letters and 1 with shapes)

2. CONFIGURATION
2.1. Place batteries in the base.
2.2. Download the app by searching for “i-Wow Blocks 3.0” in:

2.3. Before you begin to use the app, you must link the base to the tablet via Bluetooth®. Bluetooth® can drain your device battery; turn it off when not in use. Switch on the base and follow these steps on your tablet to set up a Bluetooth connection:
2.3.1. On Android:
- Open the app and go to "Settings".
- Select "WIRELESS & NETWORKS”.
- Tick or un-tick “Bluetooth®”.
- Select “i-wow Blocks 3.0” from the device list.
2.3.2. On iPad® (iOS 6.x or higher):
- Open the app and go to "Settings".
- Select Bluetooth® and drag the button to "ON".
- Select “i-wow Blocks 3.0” on the device list.

3. HOW TO PLAY
To switch on and off, press and hold the POWER button on the base.
If you press the HOME button in the app you will return to the home screen.
We recommend you take a look at the 3 main screens with your child on first use:
3.1. The first screen shows the main 4 categories in the app: Basics, 123, ABC and Games, with games in 3 different levels (basic, intermediate and advanced).
3.2. Once the category has been selected, the second screen shows the available games.
3.3. Selected game screen.
Each block is colour-coded so the child can easily find a particular letter or number.

Skills developed in each game category:
Basics: helps children become familiar with the hardware and the app and discover the blocks and their letters, shapes and colours.

123: helps them recognise and learn the numbers 1 to 9, form logical number sequences, relate numbers to objects, develop fine motor and problem-solving skills.

ABC: helps them recognise letters and their sounds, relate letters to objects, form words, learn spelling, etc.

Games: helps them recognise colours and shapes and relate them to real-life objects, introduces the concept of geometry and favours hand-eye coordination by showing the child how the blocks move on the screen when he moves them in real life.

4. CARE AND MAINTENANCE
For use in closed, dry spaces.
Keep food and drink away from the product. Do not pour any liquid on the product. Clean with a slightly damp cloth (cold water). Let it dry before resuming use. Do not use soap, detergent or any other chemical substance. Do not submerge the device in water. Avoid prolonged exposure to extreme temperatures and direct sunlight. Do not drop the device. Do not attempt to dismantle the product.

5. WARNINGS:

Check the product on a regular basis to ensure it is kept in adequate and safe condition. Do not use the product if any of its parts are damaged or broken.
This product can be used by children over 2 years of age.

Battery maintenance
The product runs on 3x AA batteries (known as #5 in China or LR6 in some countries). Use new batteries to obtain best results.
• Open the battery compartment lid by unscrewing the screws with a screwdriver.
• Insert 3 AA batteries in the battery compartment and check the poles are in the right order.
• Close the battery compartment and switch on the device.

Warning!
The manufacturer will not be held responsible for any radio or TV signal interference caused by unauthorised device modifications. Said modifications may invalidate the user's authorisation to use the device.
The information contained in this user's manual may be subject to changes without prior notice.

6. TROUBLESHOOTING

Problem	Solution
It seems the i-Wow Blocks 3.0 app will not load once downloaded from the App Store.	Delete the app completely from both the device and the computer and download it again.
The i-Wow Blocks 3.0 app does not respond.	Switch off i-wow Blocks 3.0 and close the app completely. Switch on i-wow Blocks 3.0, load the app and try again.
The blue LED indicator light comes on and then goes off.	The tablet is not connected.
The blue LED indicator light stays lit.	The tablet is connected.
The yellow LED light blinks.	The battery level is low.
The yellow LED light stays lit.	You must update the firmware.
The red LED light lights up.	Install new batteries

(FR) i-wow. Une nouvelle manière de jouer et d'apprendre.

CARACTÉRISTIQUES
Jeu de cubes intelligent et innovant, avec des lettres, des chiffres, des couleurs et des formes permettant un apprentissage progressif et intuitif.
Cette nouvelle façon de jouer stimule l'apprentissage précoce tout en familiarisant l'enfant de manière naturelle et dès le plus jeune âge à l'utilisation de la technologie.

COMPATIBILITÉS ET CONDITIONS TECHNIQUES :
Compatible avec : Paquito mini®, iPad® & iPad mini et tablettes Android™.
Exige Bluetooth®
Pour accéder aux jeux de l'application i-Wow Blocks 3.0, il est indispensable d'être en possession du produit BLOCKS 3.0.

1. INCLUT
1.1. 1 Base de jeu
1.2. 7 Cubes (6 avec des lettres et 1 avec des formes)

2. CONFIGURATION
2.1. Introduire les piles dans la base.
2.2. Télécharger l'application en cherchant « i-Wow Blocks 3.0 » sur :

2.3. Avant de commencer à utiliser l'application, il est nécessaire de relier la base à la tablette via Bluetooth®. La technique Bluetooth® fait baisser la batterie du dispositif. Éteindre à la fin de chaque utilisation. Allumer la base et suivre les étapes qui s'affichent sur la tablette pour la relier
2.3.1. à Android :
- Ouvrir l'application et aller à « Réglages ».
- Sélectionner « Connexions sans fil et réseaux ».
- Activer ou désactiver « Bluetooth® ».
- Sélectionner « i-wow Blocks 3.0 » dans la liste des dispositifs.
2.3.2. avec iPad® (iOS 6.x ou version ultérieure) :
- Ouvrir l'application et aller à « Réglages ».
- Sélectionner Bluetooth® et faire glisser le bouton sur « ON ».
- Sélectionner « i-wow Blocks 3.0 » dans la liste des dispositifs.

3. COMMENT JOUER
Pour allumer et éteindre, rester appuyé sur le bouton POWER situé sur la base.
Le bouton HOME de l'application permet de retourner à l'écran initial.
La première fois, nous vous recommandons d'observer les 3 principaux écrans avec votre enfant :
3.1. Le premier écran affiche les 4 principales catégories de l'application : Basics, 123, ABC et Games, comprenant 3 niveaux différents de jeux (débutant, intermédiaire et avancé).
3.2. Après avoir sélectionné la catégorie, le deuxième écran affiche les jeux disponibles.
3.3. Écran du jeu sélectionné.
Chaque cube est représenté à l'aide d'une couleur, permettant ainsi à l'enfant de trouver facilement une lettre ou un chiffre concret.

Habiletés stimulées selon la catégorie de jeu :
DÉBUTANT : permet de familiariser l'enfant à l'informatique et à l'application, et de lui faire découvrir les cubes avec leurs lettres, leurs chiffres, leurs formes et leurs couleurs.

123 : entraîne à reconnaître les chiffres de 1 à 9, encourage à apprendre la formation de séquences logiques de chiffres, à associer des chiffres à des objets, et stimule la motricité fine et la capacité à résoudre des problèmes.

ABC : approfondit la capacité de reconnaître les lettres et les sons qui leur sont associés, d'associer des lettres à des objets, de former des mots et de les épeler…

Games : encourage la capacité à reconnaître des couleurs et des formes et de les associer à des objets de la vie quotidienne, initie au concept de géométrie et favorise la coordination des yeux et des mains grâce aux mouvements réalisés avec les cubes. En outre, l'enfant peut constater ces mouvements directement sur l'écran.

4. ENTRETIEN ET MAINTENANCE

Utiliser uniquement à l'intérieur et dans des endroits secs.
Maintenir le produit éloigné de tout aliment ou boisson. Ne verser aucun type de liquide sur le produit. Nettoyer à l'aide d'un chiffon légèrement humide (eau froide). Laisser sécher avant de se remettre à l'utiliser. Ne pas utiliser de savon, de détergent ou tout autre produit chimique. Ne jamais mettre l'appareil dans l'eau. Éviter une exposition prolongée à des températures élevées et à la lumière directe du soleil. Éviter de faire tomber l'appareil. Ne jamais essayer de démonter le produit.

5. PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Vérifier régulièrement l'état du produit pour s'assurer qu'il se trouve dans des conditions d'utilisation sûres et adaptées. S'il y a des pièces endommagées ou cassées, ne pas utiliser le produit.
Les enfants doivent être âgés de plus de 2 ans pour utiliser ce produit

Entretien des piles
Le produit a besoin de 3 piles AA pour fonctionner (appelées piles #5 en Chine ou piles LR6 dans certains pays). Utiliser des piles neuves pour un meilleur fonctionnement.
• Ouvrir le couvercle du boîtier des piles en retirant les vis à l'aide d'un tournevis.
• Introduire 3 piles AA dans le boîtier en respectant la polarité.
• Fermer et revisser le couvercle. Allumer l'appareil.

Attention !
Le fabricant décline toute responsabilité quant aux interférences radio ou télévision entraînées par des modifications non autorisées du produit. Ces modifications pourraient annuler le droit de l'utilisateur à utiliser ce produit.
Les informations contenues dans ce manuel peuvent être soumises à des changements sans préavis.

6. RÉSOLUTION DE PROBLÈMES

Problème	Solution
L'application i-Wow Blocks 3.0 ne démarre pas après l'avoir téléchargée sur l'App Store.	Éliminer complètement l'application du dispositif et de l'ordinateur et la télécharger une nouvelle fois.
L'application i-Wow Blocks 3.0 ne répond pas.	Éteindre i-wow Blocks 3.0 et quitter l'application. Allumer i-wow Blocks 3.0, lancer l'application et essayer à nouveau.
La DEL bleue de l'indicateur s'allume et s'éteint.	La tablette n'est pas connectée.
La DEL bleue de l'indicateur reste allumée.	La tablette est connectée.
La DEL jaune clignote.	La batterie de la tablette est faible.
La DEL jaune reste allumée.	Le firmware nécessite une mise à jour.
La DEL rouge s'allume.	Remplacer les piles.

(DE) i-wow. Spielen und Lernen in neuer Dimension.

EIGENSCHAFTEN
Innovatives Spiel mit intelligenten Würfeln, Buchstaben, Zahlen, Farben und Formen, die ein intuitives, progressives Lernen anleiten.
Eine neue Spieldimension gewöhnt Kinder von Anfang an an neue Technologien und fördert frühkindliches Lernen.

KOMPATIBILITÄT UND TECHNISCHE ANFORDERUNGEN
Kompatibel mit: Paquito mini®, iPad® & iPad mini und Tablets Android™.
Bluetooth® erforderlich
Um die Spiele der App i-Wow Blocks 3.0 öffnen zu können, ist das Produkt BLOCKS 3.0 erforderlich.

1. INHALT
1.1. 1 Spielbrett
1.2. 7 Würfel (6 mit Buchstaben und 1 mit Formen)

2. EINSTELLUNGEN
2.1. Batterien in das Basisgerät einsetzen.
2.2. Die App „i-Wow Blocks 3.0“ herunterladen in:

2.3. Zur Benutzung der App muss das Basisgerät per Bluetooth® mit dem Tablet verbunden werden. Bluetooth® verbraucht die Batterie des Gerätes, weshalb es abgeschaltet werden sollte, wenn es nicht benutzt wird. Zur Herstellung der Verbindung, muss zunächst das Basisgerät eingeschaltet werden. Danach die nachstehenden Schritte befolgen:
2.3.1. Android:
- Die App öffnen und zu „Einstellungen“ gehen.
- „Drahtlose Verbindung und Netze“ wählen.
- „Bluetooth®“ markieren oder die Markierung aufheben.
- Aus der Geräteliste „i-wow Blocks 3.0“ auswählen.
2.3.2. iPad® (iOS 6.x oder höher):
- Die App öffnen und zu „Einstellungen“ gehen.
- Bluetooth® wählen und die Taste auf „ON“ schieben.
- Aus der Geräteliste „i-wow Blocks 3.0“ auswählen.

3. SO WIRD GESPIELT
Zum Ein- und Ausschalten einige Sekunden lang auf den Knopf „POWER“ drücken.
Durch Anklicken der HOME-Taste der App gelangt man zur Hauptscreen zurück.
Wenn Ihr Kind das erste Mal mit der App spielt, sollten Sie sich die drei Hauptscreens zusammen mit Ihrem Kind anschauen:
3.1. Auf der ersten Screen der App werden die vier Hauptkategorien angezeigt: Basics, 123, ABC und Games mit Spielen unterschiedlichen Schwierigkeitsgrades (Anfänger, Geübte, Fortgeschrittene)
3.2. Nach Auswahl der Kategorie werden auf der zweiten Screen die verfügbaren Spiele angezeigt.
3.3. Screen mit dem gewählten Spiel.
Jeder Würfel ist farblich gekennzeichnet, damit das Kind ein bestimmtes Alphabet oder eine Zahl leichter findet.

Fähigkeiten, die durch die verschiedenen Spielkategorien gefördert werden:
BASICS: Die Kinder lernen Hardware und App kennen, außerdem die Würfel mit ihren Buchstaben, Zahlen, Formen und Farben.

123: Fördert das Wiedererkennen und Erlernen der Zahlen von 1 bis 9, das Bilden logischer Zahlenreihen, die Assoziation von Zahlen mit Gegenständen, Feinmotorik und Problemlösungsvermögen.

ABC: Fördert das Wiedererkennen von Buchstaben und das Erlernen ihrer Aussprache, die Assoziation von Buchstaben mit Gegenständen, Wortbildung und Buchstabieren.

Games: Fördert das Wiedererkennen von Farben und Formen sowie deren Assoziation mit Gegenständen aus der realen Welt, führt in die Geometrie ein und fördert die Auge-Hand-Koordination, da das Kind die Würfelbewegungen auf der Screen mit dem Blick verfolgt.

4. PFLEGE UND WARTUNG

Nur geeignet zum Spielen in geschlossenen Räumen und an trockenen Orten.
Nahrungsmittel und Getränke vom Produkt fernhalten. Keine Flüssigkeiten über das Produkt gießen. Mit einem mit kaltem Wasser leicht angefeuchteten Tuch reinigen. Vor der erneuten Verwendung trocknen lassen. Weder Seife, Reinigungsmittel noch chemische Substanzen verwenden. Das Gerät niemals in Wasser eintauchen. Das Gerät darf weder hohen Temperaturen noch direkter Sonneneinstrahlung über einen längeren Zeitraum ausgesetzt werden. Das Herunterfallen des Geräts muss vermieden werden. Versuchen Sie niemals, das Gerät selbst zu zerlegen.

5. WARNHINWEISE

Zur Gewährleistung eines guten, sicheren Betriebs den Zustand des Artikels regelmäßig überprüfen. Das Produkt nicht verwenden, wenn einzelne Teile beschädigt sind.
Geeignet für Kinder ab 2 Jahren

Instandhaltung und Pflege der Batterien
Für den Betrieb des Gerätes sind 3 AA-Batterien erforderlich (alternative Bezeichnungen: #5 -Batterien in China, LR6-Batterien in einigen Ländern). Für ein gutes Funktionieren neue Batterien verwenden.
• Den Deckel des Batteriefachs mit einem Schraubenzieher öffnen.
•3 AA-Batterien polgerecht einsetzen.
• Das Batterienfach schließen und das Gerät einschalten.

Achtung!
Der Hersteller haftet nicht für Radio- oder Fernsehinterferenzen infolge von unbefugten Veränderungen an diesem Gerät. Solche Veränderungen können zum Entzug der Befugnis zur Verwendung des Gerätes durch den Benutzer führen.
Die Inhalte dieser Gebrauchsanleitung können ohne Vorankündigung geändert werden.

6. PROBLEMLÖSUNGEN

Problem	Behebung
Die App i-Wow Blocks 3.0 lässt sich nach dem Herunterladen aus dem App Store nicht starten.	App vollständig vom Gerät und Computer löschen und erneut herunterladen.
Die App i-Wow Blocks 3.0 reagiert nicht.	i-wow Blocks 3.0 ausschalten und die App vollständig verlassen. i-wow Blocks 3.0 wieder einschalten, die App starten und erneut versuchen.
Die blaue LED-Anzeige blinkt.	Das Tablet ist nicht angeschlossen.
Die rote LED-Anzeige leuchtet ununterbrochen.	Das Tablet ist angeschlossen.
Die gelbe LED-Anzeige blinkt	Niedriger Batteriestand des Tablets.
Die gelbe LED-Anzeige leuchtet ununterbrochen.	Die Firmware muss aktualisiert werden.
Die rote LED-Anzeige leuchtet auf.	Neue Batterien einsetzen.

(IT) i-wow. Una nuova dimensione del modo di giocare e imparare.

CARATTERISTICHE
Gioco innovativo di cubi intelligenti, con lettere, numeri, colori e forme, che guidano l'apprendimento progressivo e intuitivo del bambino.
Stimola l'apprendimento precoce in una nuova dimensione di gioco che rende familiare e naturale l'uso della tecnologia, sin dall'inizio.

COMPATIBILITÀ E REQUISITI TECNICI:
Compatibile con: Paquito mini®, iPad® & iPad mini e tablet Android™.
Richiede Bluetooth®
Per poter aprire i giochi dell'applicazione i-Wow Blocks 3.0, è indispensabile avere il prodotto BLOCKS 3.0.

1. CONTIENE
1.1. 1 Base da gioco
1.2. 7 Cubi (6 con lettere e 1 con forme)

2. CONFIGURAZIONE
2.1 Inserire le pile nella base.
2.2. Scaricare l'applicazione cercando “i-Wow Blocks 3.0” su:

2.3. Prima di iniziare a utilizzare il gioco, è necessario collegare la base al tablet via Bluetooth®. Il Bluetooth® consuma la batteria del dispositivo, spegnerlo quando non lo si utilizza. Accendere la base e seguire questi passi sul tablet per il collegamento:
2.3.1. Con Android:
- Aprire l'applicazione e andare su “Impostazioni”.
- Selezionare “Collegamenti wireless e reti”.
- Selezionare o disattivare “Bluetooth®”.
- Selezionare “i-wow Blocks 3.0” sulla lista dei dispositivi.
2.3.2. Con iPad® (iOS 6.x o superiore):
- Aprire l'applicazione e andare su “Impostazioni”.
- Selezionare Bluetooth® e trascinare il pulsante su "ON".
- Selezionare “i-wow Blocks 3.0” nella lista dei dispositivi.

3. COME SI GIOCA
Per accendere e spegnere, premere il pulsante POWER sulla base.
Premendo il pulsante HOME nell'applicazione, si torna alla schermata principale.
È consigliabile osservare le 3 schermate principali con il bambino la prima volta:
3.1. La prima schermata mostra le 4 categorie principali nell'applicazione: Basics, 123, ABC e Games, con giochi di 3 livelli diversi (base, intermedio e avanzato).
3.2. La seconda schermata, dopo aver scelto la categoria, mostra i giochi disponibili.
3.3. Schermata del gioco prescelto.
Ogni blocco è associato ad un colore per aiutare il bambino a trovare facilmente una lettera o un numero specifico.

Capacità stimolate da ogni categoria di gioco:
BASICS: aiuta ad abituarsi all'hardware e alla app, a riconoscere i blocchi con le lettere, i numeri, le forme e i colori.

123: favorisce il riconoscimento e l'apprendimento dei numeri dall'1 al 9, la formazione di sequenze logiche di numeri, l'associazione di numeri e oggetti, la capacità fino-motoria, la soluzione dei problemi.

ABC: sviluppa il riconoscimento delle lettere e dei suoni relativi, l'associazione delle lettere agli oggetti, la formazione di parole, la capacità di fare lo spelling…

Games: promuove il riconoscimento dei colori e delle forme, nonché l'associazione agli oggetti della vita reale, presenta il concetto di geometria e favorisce la coordinazione oculo-manuale, poiché quando si muovono i blocchi, il bambino vede come si comportano sullo schermo.

4. ACCORGIMENTI E MANUTENZIONE

Adatto solo per interni e luoghi asciutti.
Tenere alimenti e bevande lontani dal prodotto. Non versare nessun tipo di liquidi sul prodotto. Pulire con un panno leggermente umido (acqua fredda). Lasciare asciugare prima di usare di nuovo. Non usare sapone, detersivo o sostanze chimiche di nessun tipo. Non immergere mai l'apparecchio in acqua. Evitare l'esposizione prolungata a temperature estreme e alla luce diretta del sole. Evitare di far cadere l'apparecchio. Non cercare mai di smontare il prodotto.

5. AVVERTENZE

Verificare lo stato del prodotto regolarmente per garantire condizioni idonee e sicure. Se vi sono pezzi danneggiati o rotti, non usare il prodotto.
Questo prodotto è adatto a bambini dai 2 anni in su.

Manutenzione delle pile

Il prodotto richiede 3x pile AA per funzionare (denominate pile #5 in Cina o pile LR6 in alcuni paesi). Usare pile nuove per ottenere il miglior funzionamento.

- Aprire il coperchio del vano pile, svitando le viti con un cacciavite.
- Inserire 3 pile AA nel vano pile, rispettando la corretta polarità.
- Chiudere per bene il vano pile e accendere.

Attenzione!

Il fabbricante non è responsabile in caso di interferenze con radio o televisione, causate da modifiche non autorizzate di questo apparecchio. Tali modifiche potrebbero annullare l'autorità dell'utente nell'uso dell'apparecchio.
Le informazioni contenute in questo manuale per l'uso possono subire variazioni senza preavviso.

6. SOLUZIONE DI PROBLEMI

Problema	Soluzione
Sembra che l'applicazione i-Wow Blocks 3.0 non si avvii una volta scaricata da App Store.	Eliminare completamente l'applicazione dal dispositivo e dal computer e effettuare il download nuovamente.
L'applicazione i-Wow Blocks 3.0 non risponde.	Spegnere i-wow Blocks 3.0 e uscire completamente dall'applicazione. Accendere i-wow Blocks 3.0, avviare l'applicazione e provare di nuovo.
La luce LED blu dell'indicatore si accende e si spegne.	Il tablet non è collegato.
La luce LED blu dell'indicatore si mantiene costante.	Il tablet è collegato.
La luce LED gialla lampeggia.	Il tablet ha la batteria scarica.
La luce LED gialla si mantiene costante.	Il firmware deve essere aggiornato.
La luce LED rossa si accende.	Inserire pile nuove.

(PT) i-wow. Uma nova maneira de jogar e aprender.

Caraterísticas
Inovador jogo de cubos inteligentes, com letras, números, cores e formas, que guiam a aprendizagem progressiva e intuitiva da criança.
Estimula a aprendizagem precoce numa nova dimensão de jogo, que torna familiar e natural o uso da tecnologia desde o início.

COMPATIBILIDADES E REQUISITOS TÉCNICOS:
Compatível com: Paquito mini®, iPad® & iPad mini e tablets Android™.
Requer Bluetooth®
Para poder abrir os jogos da aplicação i-Wow Blocks 3.0, é imprescindível ter o produto BLOCKS 3.0.

1. INCLUI
1.1. 1 Base de jogo
1.2. 7 Cubos (6 com letras e 1 com formas)

2. CONFIGURAÇÃO
2.1. Colocar as pilhas na base.
2.2. Descarregar a aplicação, procurando "i-Wow Blocks 3.0" em:

2.3. Antes de começar, é necessário ligar a base ao tablet através da conexão Bluetooth®. O Bluetooth® consome bateria do dispositivo, e deve-se apagar quando não estiver em uso. Acender a base e seguir estes passos no tablet para estabelecer o vínculo:
2.3.1. Com Android:
- Abrir a aplicação e selecionar a opção "Ajustes".
- Selecionar "Conexões sem fio e redes".
- Marcar ou desmarcar "Bluetooth®".
- Selecionar "i-wow Blocks 3.0" na lista de dispositivos.
2.3.2. Com iPad® (iOS 6.x ou superior):
- Abrir a aplicação e selecionar a opção "Ajustes".
- Selecionar Bluetooth® e situar o botão em "ON".
- Selecionar "i-wow Blocks 3.0" na lista de dispositivos.

3. COMO SE JOGA
Para acender e apagar, manter premido o botão POWER na base.
Premir o botão HOME da aplicação para regressar ao ecrã inicial.
É recomendável observar os 3 ecrãs principais com o seu filho ao jogar pela primeira vez:
3.1. O primeiro ecrã mostra as 4 categorias principais na aplicação: Basics, 123, ABC e Games, com jogos de 3 níveis diferentes (básico, intermédio e avançado).
3.2. O segundo ecrã, uma vez selecionada a categoria, mostra os jogos disponíveis.
3.3. Ecrã do jogo selecionado.
Cada bloco está codificado com uma cor para ajudar a criança a encontrar facilmente um alfabeto ou um número específico.

Habilidades que fomenta cada categoria de jogos:
BASICS: ajuda a familiarizar-se com o hardware e as aplicações, a conhecer os blocos com as suas letras, números, formas e cores.

123 favorece o reconhecimento e a aprendizagem dos números do 1 ao 9, a formação de sequências lógicas de números, a associação de números com objetos, a motricidade fina, a solução de problemas.

ABC: desenvolve o reconhecimento das letras e os seus sons, a associação de letras a objetos, a formação de palavras, a habilidade para soletrar...

Games: promove o reconhecimento das cores e formas e a sua associação com objetos da vida real, introduz o conceito de geometria e favorece a coordenação óculo-manual, uma vez que ao mover os blocos a criança pode ver como estes se comportam no ecrã.

4. CUIDADOS E MANUTENÇÃO

Apto apenas para uso em espaços interiores e lugares secos.
Manter os alimentos e bebidas afastados do dispositivo. Não verter líquidos de nenhum tipo sobre o dispositivo. Limpar com um pano ligeiramente húmido (com água fria). Deixar que se seque antes de voltar a utilizá-lo. Não utilizar sabão, detergente ou qualquer substância química. Não submergir nunca o dispositivo em água. Evitar a exposição prolongada a temperaturas extremas e à luz direta do sol. Evitar deixar cair o dispositivo. Não tentar nunca desmontar o dispositivo.

5. ADVERTÊNCIAS

Comprovar o estado do dispositivo regularmente para assegurar as condições adequadas e seguras de funcionamento. Se se detetarem peças danificadas ou partidas, não utilizar o dispositivo.
Este produto é apto para crianças com idade superior a 2 anos

Manutenção das pilhas
Este dispositivo requer 3 x pilhas AA para funcionar (denominadas pilhas #5 na China, ou pilhas LR6 em alguns países). Utilizar sempre pilhas novas para conseguir o melhor rendimento.
• Abrir a tampa do compartimento das pilhas desaparafusando os parafusos com a ajuda de uma chave de parafusos.
• Introduzir 3 pilhas AA no compartimento das pilhas, respeitando a polaridade correta.
• Fechar e apertar os parafusos do compartimento das pilhas, e ligar o dispositivo.

Atenção!
O fabricante não é responsável pelas interferências de rádio ou televisão causadas por modificações não autorizadas deste dispositivo. Ditas modificações poderiam anular a autoridade do utilizador para utilizar o dispositivo.
A informação contida no presente manual de utilizador pode estar sujeita a alterações sem prévio aviso.

6. SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Problema	Solução
Parece que a aplicação i-Wow Blocks 3.0 não arranca depois de a ter descarregado de App Store.	Eliminar completamente a aplicação do dispositivo e do computador e voltar a fazer o download da aplicação.
A aplicação i-Wow Blocks 3.0 não responde.	Desligar o i-wow Blocks 3.0 e sair totalmente da aplicação. Ligar o i-wow Blocks 3.0, arrancar a aplicação e tentar novamente.
A luz LED azul do indicador acende-se e apaga-se.	O tablet não está conectado.
A luz LED azul do indicador mantém-se constante.	O tablet está conectado.
A luz LED amarela pisca.	A bateria do tablet está a esgotar-se.
A luz LED amarela mantém-se constante.	O firmware requer atualização.
A luz LED vermelha acende-se.	Inserir pilhas novas.

(RU) i-wow. Игры и обучение в новом измерении.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Инновационная игра в "умные" кубики с буквами, цифрами, цветами и формами, которая обеспечивает постепенный и интуитивный процесс обучения ребенка.
Стимулирует раннее обучение в с помощью игры. Использование современных технологий становится для детей привычным и естественным с самого раннего возраста.

СОВМЕСТИМОСТЬ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ:
Совместимо с: Paquito mini®, iPad® & iPad mini и планшеты Android™.
Необходим Bluetooth®
Чтобы иметь возможность открывать игры приложения i-Wow Blocks 3.0, необходим продукт BLOCKS 3.0.

1. В КОМПЛЕКТЕ
1.1. 1 Основание для игры
1.2. 7 кубиков (6 с буквами и 1 с формами)

2. КОНФИГУРАЦИЯ
2.1. Вставить батарейки в основание.
2.2. Скачать приложение, найдя “i-Wow Blocks 3.0” в:

2.3. Перед началом использования необходимо соединить основание с планшетом с помощью Bluetooth®. Bluetooth® потребляет заряд батареи устройства, его следует выключать по окончании использования. Включить основание и выполнить на планшете следующие операции для соединения:
2.3.1. В Android:
- Открыть приложение и перейти в “Настройки”.
- Выбрать “Беспроводные соединения и сети”.
- Отметить “Bluetooth®” или снять отметку.
- Выбрать “i-wow Blocks 3.0” в списке устройств.
2.3.2. На iPad® (iOS 6.x или выше):
- Открыть приложение и перейти в “Настройки”.
- Выбрать Bluetooth® и передвинуть кнопку в положение "ON".
- Выбрать “i-wow Blocks 3.0” в списке устройств.

3. КАК ИГРАТЬ
Для включения и выключения удерживать нажатой кнопку POWER на основании.
При нажатии на кнопку HOME в приложении открывается начальный экран.
В первый раз рекомендуется рассмотреть с вашим ребенком 3 основных экрана:
3.1. На первом экране показаны 4 основные категории приложения: Basics, 123, ABC и Games, с играми 3 различных уровней (базовый, средний и продвинутый).
3.2. На втором экране, после выбора категории, отображаются имеющиеся игры.
3.3. Экран выбранной игры.
Каждый кубик имеет определенный цвет - это поможет ребенку быстро найти нужную букву или цифру.

Умения, которые развивает каждая игровая категория:
BASICS: помогает ознакомиться с аппаратными средствами и приложением, а также рассмотреть кубики, их цвет и нанесенные на них буквы, цифры, формы.

123: способствует распознаванию и усвоению цифр от 1 до 9, умению строить цифровые логические последовательности, ассоциировать цифры с предметами. Также помогает развитию мелкой моторики и улучшает способность решать задачи.

ABC: развивает способность к распознаванию букв и соответствующих звуков, укрепляет ассоциации между буквами и предметами, учит составлять из букв слова, а также различать буквы в слове.

Games: учит распознавать цвета и формы и соотносить их с реальными предметами, вводит понятие геометрии и способствует развитию мануально-зрительной координации - перемещая кубики, ребенок следит за их движением на экране.

4. УХОД И СОДЕРЖАНИЕ

Пригодно для использования только в помещении, избегать попадания влаги.
Держать продукты питания и напитки вдали от изделия. Не проливать жидкость на изделие. Чистить слегка влажной тряпочкой (холодная вода). Дать высохнуть перед использованием. Не использовать мыло, моющие средства или какие-либо другие химические вещества. Ни в коем случае не пытаться погрузить устройство в воду. Избегать продолжительного воздействия предельных температур или прямых солнечных лучей. Не допускать падения устройства. Не пытаться разобрать изделие.

5. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Регулярно проверяйте состояние изделия для обеспечения надлежащих безопасных условий его работы. При наличии поврежденных или сломанных деталей не используйте изделие.
Это изделие предназначено для детей старше 2 лет.

Уход за батарейками

Для работы изделия необходимы 3 батарейки AA (которые в Китае обозначаются как #5, а в некоторых других странах - LR6). Для обеспечения оптимального функционирования следует использовать новые батарейки.

- Открыть крышку отделения для батареек, открутив болты с помощью отвертки.
- Вставить 3 батарейки AA в отделение для батареек, соблюдая полярность.
- Прочно закрыть отделение для батареек и включить изделие.

Внимание!

Изготовитель не берет на себя ответственность за радио- или телевизионные помехи, вызванные неразрешенными модификациями данного устройства. Подобные модификации могут привести к аннулированию прав пользователя на использование устройства.
Информация, приведенная в данном руководстве по эксплуатации, может быть изменена без предварительного уведомления.

6. РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ

Проблема	Решение
Похоже, что приложение i-Wow Blocks 3.0 невозмо жно запустить после его загрузки из App Store.	Полностью удалить приложение с устройства и с компьютера и загрузить его вновь.
Приложение i-Wow Blocks 3.0 не отвечает.	Выключить i-wow Blocks 3.0 и полностью выйти из приложения. Включить i-wow Blocks 3.0, запустить приложение и попытаться еще раз.
Синий светодиодный индикатор включается и выключается.	Планшет не подключен.
Синий светодиодный индикатор включен постоянно.	Планшет подключен.
Желтый светодиод мигает.	Низкий уровень зарядки батареи планшета.
Желтый светодиод включен постоянно.	Необходимо обновить встроенное программное обеспечение.
A luz LED vermelha Включается красный светодиод.	Вставить новые батарейки.

(ES) INFORMACIÓN DE SEGURIDAD SOBRE LAS PILAS

• El reemplazo de las pilas siempre debe realizarse por un adulto. • No mezclar pilas nuevas y viejas. • No mezclar baterías alcalinas, estándar (carbón-zinc), o recargables (níquel-cadmio, o níquel-metal hídrido). • Las baterías no recargables no deben recargarse. • Los acumuladores deben ser retirados del juguete antes de ser cargados. • Los acumuladores sólo deben cargarse bajo la vigilancia de un adulto. • No deben ser mezclados diferentes tipos de pilas o acumuladores o pilas o acumuladores nuevos y usados. • Sólo deben ser usados pilas o acumuladores del tipo recomendado. • Las pilas o acumuladores deben ser colocados respetando la polaridad. • Las pilas y acumuladores usados deben ser retirados del juguete. • Los bornes de la pila o del acumulador no deben ser cortocircuitados. • No echar pilas al fuego, podrían explotar o tener fugas. • Sacar las pilas del juguete antes de guardarlo durante un tiempo prolongado. • Desechar las pilas usadas adecuadamente. • Guardar esta información para futuras referencias.

(EN) BATTERY SAFETY INFORMATION:

• Batteries should always be replaced by an adult. • Do not mix old and new batteries. • Do not mix alkaline, standard (Carbon-Zinc), or rechargeable (Nickel-Cadmium or Nickel Metal Hydride) batteries. • Non-rechargeable batteries are not to be recharged. • Rechargeable batteries are to be removed from the toy before being charged (if removable). • Rechargeable batteries are only to be charged under adult supervision (if removable). • Different types of batteries or new and used batteries are not to be mixed. • Only batteries of the same or equivalent type as recommended are to be used. • Batteries are to be inserted with the correct polarity. • Exhausted batteries are to be removed from the toy. • The supply terminals are not to be short-circuited. • Do not dispose of battery in fire. Battery may explode or leak as a result. • Remove batteries from the toy before prolonged storage. • Disposed of used batteries properly. • Please retain this information for future reference since it contains important information.

(FR)CONSEILS DE SÉCURITÉ AU SUJET DES PILES

• Il est recommandé que les piles soient remplacées par un adulte. • Ne pas mélanger les piles usagées avec les piles neuves. • Ne pas mélanger les piles alcaline, standard (Carbon-Zinc), avec les piles rechargeables (Nickel-Cadmium ou Nickel Hybride Métal). • Les piles non rechargeables ne doivent pas être rechargées. • Les accumulateurs doivent être enlevés du jouet avant d'être chargés. • Les piles rechargeables ne doivent être chargés que sous la surveillance d'un adulte. • Différents types de piles ou accumulateurs ou des piles ou accumulateurs neufs et usagés ne doivent pas être mélangés. • Seuls des piles ou accumulateurs de type recommandé ou d'un type similaire doivent être utilisés. • Les piles et accumulateurs doivent être mis en place en respectant la polarité. • Les piles et accumulateurs usagés doivent être enlevés du jouet. • Les bornes d'une pile ou d'un accumulateur ne doivent pas être mises en court-circuit. • Tenir les piles à l'écart de toute source de chaleur ou d'inflammation. • Retirer les piles du jouet avant de le ranger pour une durée prolongée. • Les piles ne doivent pas être mis au rebut avec les déchets ménagers. • Renseignements à conserver.

(DE) SICHERHEITSHINWEISE ZU DEN BATTERIEN

• Batterien sollen ausschliesslich durch Erwachsene ausgewechselt werden. • Nie alte und neue Batterien mischen. • Nie verschiedene Batterietypen & -marken miteinander mischen (Alkaline, Carbon-Zinc o.a.) oder Einweg und wiederaufladbare (Nickel-Cadmium oder Nickel Metal Hydride o.a.) Batterien mischen. • Nicht aufladbare Batterien dürfen nicht aufgeladen werden. • Aufladbare Batterien müssen zuerst aus dem Spielzeug entnommen werden bevor sie aufgeladen werden (falls wechselbar). • Aufladbare Batterien dürfen ausschliesslich von Erwachsenen aufgeladen werden (falls wechselbar). • Verschiedene Batterietypen oder neue und gebrauchte Batterien dürfen nie miteinander vermischt werden. • Es dürfen nur Batterien desselben oder gleichen Typs wie empfohlen miteinander verwendet werden. • Batterien müssen korrekt eingelegt werden und auf die korrekte Polarität, wie im Batterieschema vorgegeben, geachtet werden. • Leere Batterien müssen immer direkt aus dem Spielzeug entnommen werden. • Die elektrischen Teile oder Unterteile dürfen nicht zum Kurzschluss gebracht werden. • Lege Baterien niemals ins Feuer! Batterien können dadurch explodieren oder lecken. • Nimm die Batterien immer aus dem Spielzeug heraus, wenn Du damit über einen längeren Zeitraum nicht spielst bzw das Spielzeug lagerst. • Entsorge die Batterien auf korrekte Art & Weise. • Hebe alle Informationen für zukünftige Kommunikation auf.

(IT) INFORMAZIONE DI SICUREZZA PER LE PILE

• Le pile devono sempre essere sostituite da un adulto. • Non mescolare pile nuove e usate. • Non mescolare pile alcaline, normali (zinco-carbone) o ricaricabili (nickel-cadmio o nickel metal idrato). • Le pile non ricaricabili non devono essere ricaricate. • Gli accumulatori devono essere tolti dal giocattolo prima di essere caricati. • Gli accumulatori non devono essere caricati se non sotto la sorveglianza di un adulto. • I diversi tipi di pile o accumulatori, nuovi e usati, non devono essere mischiati. • Utilizzare solo pile e accumulatori di tipo raccomandato o di tipo simile. • Le pile e gli accumulatori devono essere alloggiati nel rispetto della polarità. • Le pile e gli accumulatori esauriti devono essere tolti dal giocattolo. • I morsetti di una pila o di un accumulatore non devono essere messi in corto circuito. • Tenere le pile lontane da qualsiasi fonte di calore o d'infiammazione. • Togliere le pile da gioco prima di riporlo per lungi periodi. • Le pile usate devono essere gettate in base alla normativa in vigore. • Istruzioni da conservare.

(PT) INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA SOBRE AS PILHAS

• A troca das pilhas deverá ser sempre efectuada por um adulto. • Não misturar pilhas novas com pilhas já usadas. • Não misturar baterias alcalinas, standard (zinco-carbono), ou recarregáveis (níquel-cádmio, ou níquel-metal hídreto). • As baterias não recarregáveis não deverão ser recarregadas. • Os acumuladores deverão ser retirados do brinquedo antes de serem carregados. • Os acumuladores deverão ser sempre carregados sob a supervisão de um adulto. • Não deverão misturar-se diferentes tipos de pilhas e acumuladores, ou pilhas e acumuladores novos e usados. • Deverá utilizar-se apenas pilhas e acumuladores do tipo recomendado. • As pilhas e os acumuladores deverão ser colocados respeitando a polaridade correcta. • As pilhas e os acumuladores usados deverão ser retirados do brinquedo. • Os bornes da pilha e do acumulador não deverão ser curto-circuitados. • Não deitar pilhas para o fogo, porque poderão explodir ou ocasionar fugas. • Antes de guardar o brinquedo durante um tempo prolongado deverão retirar-se as pilhas. • As pilhas usadas deverão ser eliminadas de um modo correcto. • Guarde esta informação para futuras referências.

(RU) ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ КАСАТЕЛЬНО БАТАРЕЕК

• Замену батареек должен производить только взрослый. • Не смешивать старые и новые батарейки. • Не смешивать щелочные, стандартн (угольно-цинковые) и перезаряжаемые (никеле-кадмиевые или никеле-металлгидридные) батарейки. • Нельзя перезаряжать неперезаряжаемые батареи. •Необходимо вытащить из игрушки аккумуляторы перед их подзарядкой. • Аккумуляторы должны заряжаться только под присмотром взрослого. • Нельзя смешивать разные типы батареек или аккумуляторов, а также нельзя использовать новые батарейки или аккумуляторы вместе со старыми. • Должны использоваться исключительно батарейки или аккумуляторы рекомендованного типа. • Вставлять батарейки или аккумуляторы следует с соблюдением полярности. • Нельзя оставлять использованные батарейки внутри игрушки, их необходимо вытащить. • Зажимы батареи или аккумулятора не должны быть короткозамкнутыми. • Не бросать батарейки в огонь, это может привести в их взрыву или утечке. • При длительном перерыве в использовании необходимо извлечь батарейки из игрушки. • Пустить использованные батарейки в отходы в специально отведенном для этого месте. • Сохраните эту информацию для последующих справок.

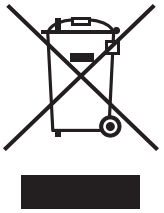

(ES) INFORMACIÓN PARA LOS USUARIOS
Este producto lleva el símbolo de clasificación selectiva para residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE).Esto significa que debe llevar este producto a los puntos de recogida locales o devolverlo a su vendedor cuando adquiera un nuevo producto del mismo tipo conforme a la Directiva Europea 2002/96/CE para reciclarlo o eliminarlo y minimizar así su impacto medioambiental. Si desea obtener más información, póngase en contacto con sus autoridades locales o regionales. Los productos electrónicos que no están incluidos en el proceso de clasificación selectiva son potencialmente peligrosos para el medio ambiente y la salud humana debido a la presencia de sustancias peligrosas. Si elimina el producto de manera ilícita se le sancionará con una multa de conformidad con la legislación vigente.

(EN) INFORMATION FOR USERS
This product bears the selective sorting symbol for waste electrical and electronic equipment (WEEE). This means that this product must be handled to the local collecting points or given back to retailer when you buy a new product, in a ratio of one to one pursuant to European Directive 2002/96/EC in order to be recycled or dismantled to minimize its impact on the environment. For further information, please contact your local or regional authorities. Electronic products not included in the selective sorting process are potentially dangerous for the environment and human health due to the presence of hazardous substances The unlawful disposal of the product carries a fine according to the legislation currently in force.

(FR) INFORMATIONS POUR LES UTILISATEURS
Ce produit est marqué du symbole de classement sélectif pour les déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE). Ceci veut dire que ce produit doit être déposé aux points de collecte locaux, ou retourné au vendeur en cas d'acquisition d'un nouveau produit du même type, conformément à la directive européenne 2002/96/CE pour qu'il soit recyclé ou éliminé en minimisant son impact environnemental. Pour plus d'information, veuillez contacter les autorités locales ou régionales. Les produits électroniques non soumis au processus de classement sélectif sont potentiellement dangereux pour l'environnement et pour la santé humaine, en raison de la présence de substances dangereuses. L'élimination illicite du produit sera punie d'une amende selon la législation en vigueur.

(DE) INFORMATION FÜR BENUTZER
Dieses Produkt trägt das Klassifizierungssymbol für die Entsorgung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten gemäß der Richtlinie 2002/96/EG der Europäischen Union. Dies bedeutet, dass dieses Produkt zum Zwecke des Recyclings oder einer umweltfreundlichen Entsorgung bei den örtlichen Annahmestellen abgegeben bzw. an den Verkäufer zurückgegeben werden muss, wenn ein neues Produkt desselben Typs gekauft wird. Für weitere Informationen setzen Sie sich bitte mit Ihren lokalen oder regionalen Behörden in Verbindung. Elektronische Produkte, die nicht in das Klassifizierungsverfahren eingeschlossen sind, sind aufgrund vorhandener Gefahrenstoffe potenziell gefährlich für Umwelt und menschliche Gesundheit. Wenn Sie das Produkt auf unerlaubte Weise entsorgen, erhalten Sie eine Strafe gemäß der gültigen Gesetzgebung.

(IT) INFORMAZIONI PER GLI UTENTI
Questo prodotto presenta il simbolo di classificazione selettiva per lo smaltimento di rifiuti elettrici ed elettronici (RAEE). Ciò significa che è necessario smaltire il prodotto nei punti di raccolta locali o restituirlo al venditore nel momento in cui si acquista un nuovo prodotto dello stesso tipo in conformità con la Direttiva Europea 2002/96/CE per il relativo riciclo o per l'eliminazione, in modo tale da ridurre le conseguenze nocive per l'ambiente. Per ulteriori informazioni si prega di contattare gli enti locali o regionali preposti. I prodotti elettronici non compresi nel processo di classificazione selettiva sono potenzialmente nocivi per l'ambiente e per la salute umana a causa della presenza di sostanze pericolose. Qualora si proceda all'eliminazione del prodotto in modo non lecito sarà soggetto a multa in conformità alla legislazione vigente.

(PT) INFORMAÇÃO PARA OS UTILIZADORES
Este produto contém o símbolo de classificação seletiva para resíduos de aparelhos elétricos e eletrónicos (RAEE), o que significa que deve levar este produto aos pontos de recolha locais ou entregá-lo ao seu vendedor para o reciclar ou eliminar quando adquirir um novo produto do mesmo tipo, em conformidade com a Diretiva Europeia 2002/96/CE, minimizando assim o seu impacto ambiental. Para mais informações, contacte as suas autoridades locais ou regionais. Os produtos eletrónicos que não estão incluídos no processo de classificação seletiva são potencialmente perigosos para o meio ambiente e para a saúde humana devido à presença de substâncias perigosas. Se eliminar o produto de maneira ilícita será sancionado com uma multa, em conformidade com a legislação vigente.

(RU) ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Данное изделие помечено классификационным символом для использованных электрических и электронных устройств (RAEE). Этот знак указывает на то, что вы должны сдать использованное изделие в местный приемный пункт либо вернуть устройство компании- продавцу при приобретении нового изделия того же типа. Настоящее требование соответствует Европейской директиве 2002/96/CE об утилизации и вторичной переработке с целью сведения к минимуму вредного воздействия опасных отходов на окружающую среду. За более подробной информацией обращайтесь в местные или региональные органы власти. Электронные устройства могут являться потенциально опасными для окружающей среды и здоровья человека ввиду наличия веществ, классифицируемых как опасные отходы. Если вы утилизируете изделие незаконным способом, на вас будет наложен штраф в соответствии с действующим законодательством.

• (ES) Guardar esta información para futuras referencias. • (EN) Please retain this information for future reference. • (FR) Renseignements à conserver. • (DE) Hebe alle Informationen für zukünftige Kommunikation auf. • (IT) Istruzioni da conservare. • (PT) Guarde esta informação para futuras referências. • (RO) Păstrați această informație pentru viitoare referințe. • (PL) Zatrzymać tę informację do późniejszego wglądu. • (TR) Bu bilgileri, ileride ihtiyaç duyabileceğinizi göz önünde bulundurarak muhafaza ediniz. • (EL) Κρατήστε αυτές τις πληροφορίες για μελλοντική χρήση. • (RU) Сохраните эту информацию для последующих справок. • (CN) 把此说明保存好以备日后查阅。• (JP) 必要な時に読めるよう、この説明書は大切に保管して下さい。

• (AR) حافظ على هذه المعلومات كمرجع في المستقبل.

• (HE) יש לשמור הוראות אלה לעיון עתידי.

Apple, the Apple logo, and iPad are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. App Store is a service mark of Apple Inc.

i-wow BLOCKS 3.0

ref: 68080-170713

Importado por:
Imaginarium, S.A.
Plataforma Logística
PLA-ZA, C./ Osca, nº4
50197 Zaragoza - España
CIF A-50524727